

Fastweb NeXXt

Guida Tasti funzione e LED




Fastweb NeXXt: tasti funzione

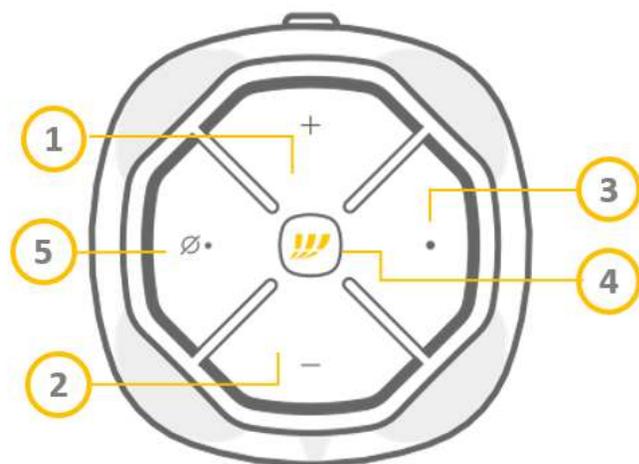

- 1 **Tasto volume UP +** : aumenta il volume audio (10 livelli)
- 2 **Tasto volume DOWN -** : diminuisce il volume audio (10 livelli)
- 3 **Tasto Alexa:**
 - ascolto/pausa**> Selezionando una volta il tasto, Alexa si mette in ascolto. Ripselezionandolo, Alexa termina l'attesa del comando
 - reset di Alexa ai dati di fabbrica**> Tenendo premuto il tasto per 25 secondi, Alexa perde le sue configurazioni ripristinandosi ai dati di fabbrica
- 4 **Tasto Fastweb:** attiva/disattiva le funzionalità smart in combinazione con altri tasti.
 - Tasto Fastweb + Volume UP**> attiva il WPS per associare i device alla rete wifi. Tenere la combinazione premuta per 10 secondi per attivare la funzione: il led di stato inizierà a lampeggiare di blu e per i 120 secondi successivi sarà possibile associare i dispositivi alla rete Wi-Fi
 - Tasto Fastweb + Volume DOWN**> attiva/disattiva il Wi-Fi
- 5 **Tasto microfono**> Accende/spegne il microfono. Quando il microfono è spento il led del tasto è rosso e Alexa non potrà ricevere i tuoi comandi vocali.

Fastweb NeXXt: led parte superiore

Nella parte superiore del tuo Fastweb NeXXt sono presenti dei led che si illuminano in modo fisso, lampeggiante e possono variare il loro colore durante l'esecuzione di alcuni comandi.

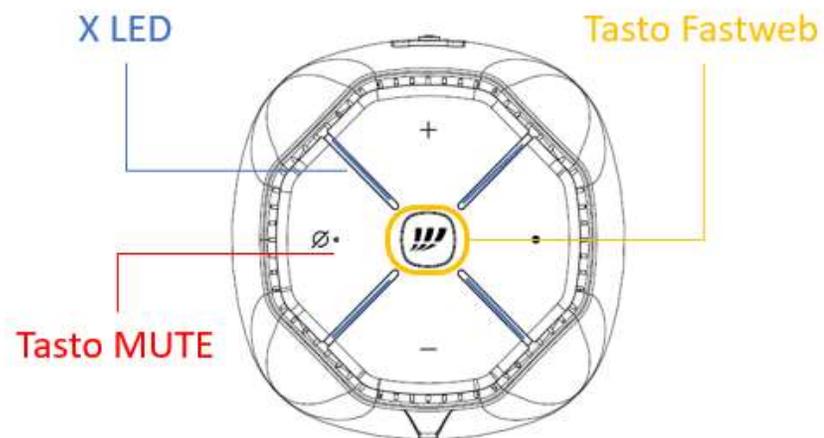


Fastweb NeXXt: led parte superiore

LED	COLORE	FASE	SIGNIFICATO
Mute	Rosso fisso	Mute ON	Premendo il tasto Mute, il led Mute diventa rosso fisso (dopo aver ricevuto il comando la X lampeggia per 15 secondi) e indica che i microfoni sono disattivati
X Led	Rosso 15 secondi	Mute ON	Dopo aver ricevuto il comando Mute, la X lampeggia per 15 secondi
Fastweb Button	Bianco	Funzionamento ok	Il tuo NeXXt sta funzionando correttamente
X Led	Una leg azzurra e le altre tre blu	Alexa è in ascolto	Dopo aver detto «Alexa» la X si illumina ed inizia ad ascoltare
X Led	Azzurro e blu	Timers/Alarms/Reminders	Il led si illumina allo scadere di un timer, sveglia
X Led	Giallo	Notifica	C'è una notifica per te. Chiedi ad Alexa qual è la notifica.
X Led	Rosso	Alexa non disponibile	Potrebbero esserci dei problemi di connettività
X Led	Arancio	Factory reset	Il comando di Ripristino impostazioni di fabbrica, anche per la sezione Alexa è stato accettato.
X Led	Verde	Chiamata Alexa in arrivo	E' in arrivo una chiamata tramite Alexa
X Led	Viola	Modalità non disturbare	Modalità non disturbare
X Led	Bianco con luminosità decrescente	Aumento/riduzione volume	Variando il volume, in base alla percentuale a cui è si vanno a illuminare le varie leg della X

Fastweb NeXXt: led parte frontale

Sul fronte del tuo Fastweb NeXXt sono presenti la lama LED e il LED frontale. Anch'essi si illuminano in modo fisso, lampeggiante e possono variare il loro colore durante l'esecuzione di alcuni comandi.

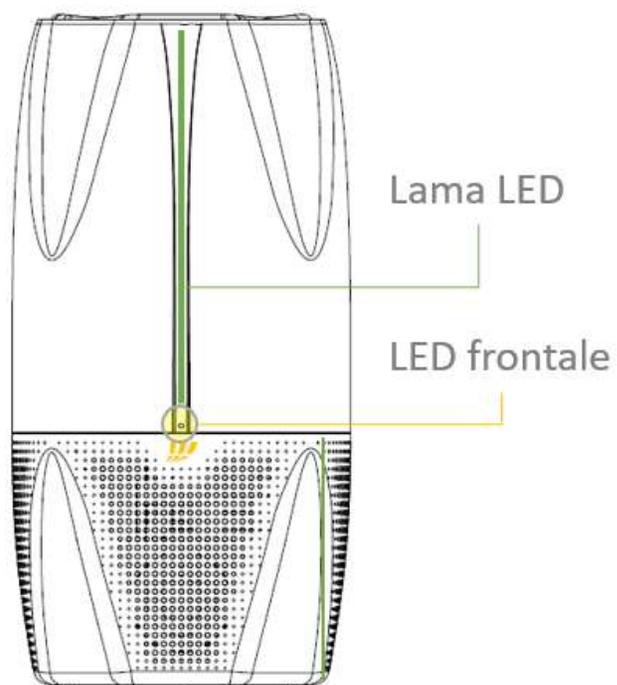

Fastweb NeXXt: led parte frontale

LED	COLORE	FASE	SIGNIFICATO
Frontale	Bianco fisso	Normale utilizzo	Fastweb NeXXt è acceso e funzionante (Wi-Fi ok, linea ok)
Lama	Giallo lampeggiante	Accensione	E' in corso la fase di accensione ed allineamento del Fastweb NeXXt
Lama	Blu lampeggiante	WPS session	Lampeggia per 120 secondi se è in corso l'associazione in WPS di un dispositivo. Negli ultimi 15 secondi lampeggia più velocemente. Se la connessione avviene con successo, il led resta blu fisso per 2 secondi, al contrario diventa rosso per 4 secondi
Lama	Azzurro lampeggiante	Aggiornamento	E' in corso un aggiornamento software del NeXXt: durante questa fase è fondamentale non spegnere NeXXt
Lama	Arancione	Reset	Quando viene premuto il tasto reset dal forellino sul retro de Fastweb NeXXt, il led frontale si illumina di arancione (conferma che si è premuto abbastanza o è arrivato il comando da app). Seguirà led giallo ad indicare l'accensione
Lama	Azzurro, lampeggia 2 volte	Premendo 3 secondi Fastweb Button e Action button (pallino)	Il Fastweb NeXXt ha accettato il comando di accesso alla consolle di configurazione
Lama	Viola	WiFi Spento anche con combo tasti FW Button e tasto Volume DOWN -	Il led è fisso quando il Wi-Fi è spento, se invece è spenta una delle 2 reti Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) il led lampeggia.
Lama	Rosso	Linea KO	Il NeXXt non è connesso alla rete . E' necessario verificarne i collegamenti ed effettuare un controllo sulla linea. Visita l'app nella sezione Assistenza>Supporto Fastweb per ricevere assistenza
Lama	Verde	Chiamata Voip in ingresso	E' in corso una chiamata dalla linea fissa voip